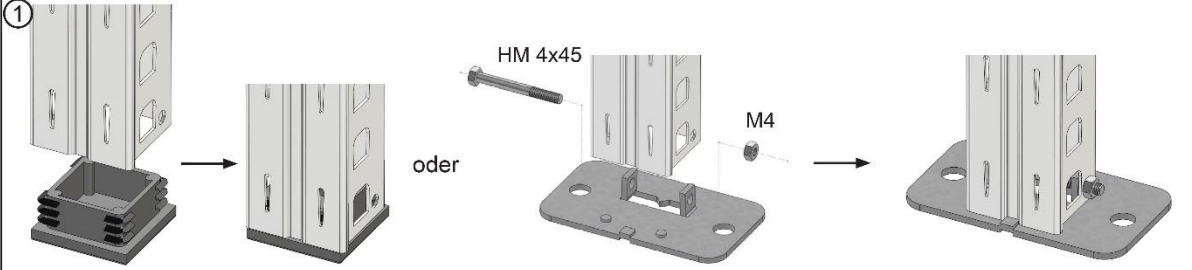

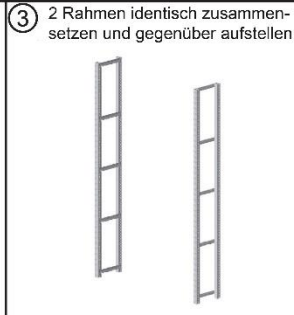
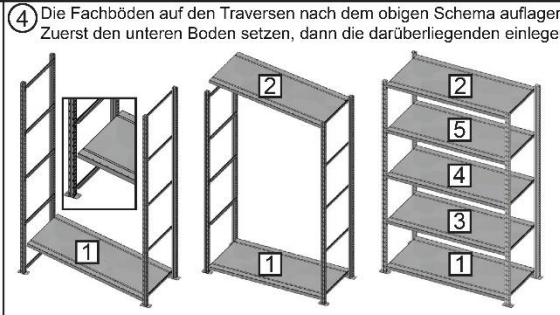


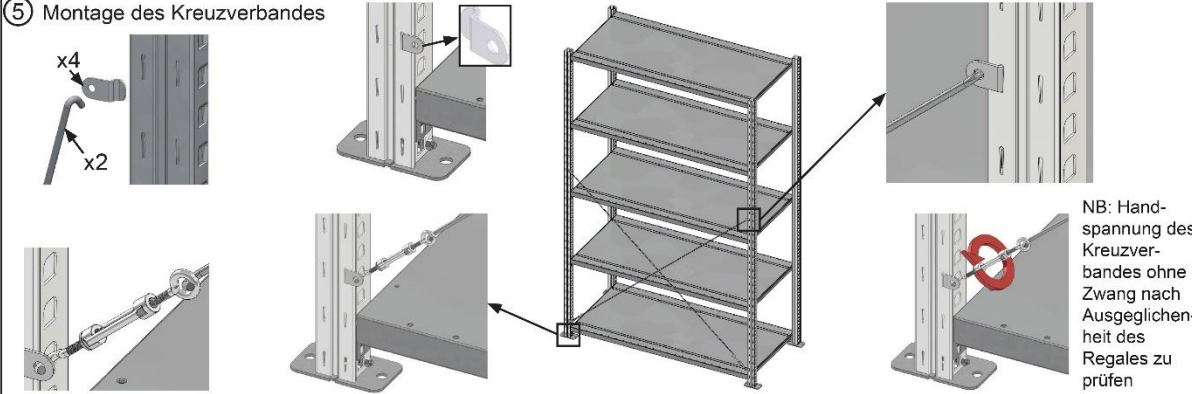
Montageanleitung Für LITE – Fachbodenregale

① 

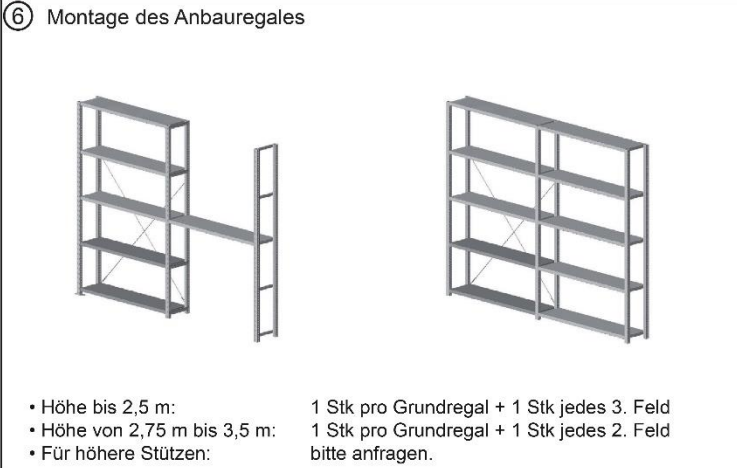
②  Die Traversen auf der gewünschten Höhe der Böden montieren

③  2 Rahmen identisch zusammensetzen und gegenüber aufstellen


④  Die Fachböden auf den Traversen nach dem obigen Schema auflagen
Zuerst den unteren Boden setzen, dann die darüberliegenden einlegen

⑤  Montage des Kreuzverbandes

NB: Handspannung des Kreuzverbandes ohne Zwang nach Ausgeglichenheit des Regales zu prüfen

⑥  Montage des Anbauregales

- Höhe bis 2,5 m: 1 Stk pro Grundregal + 1 Stk jedes 3. Feld
- Höhe von 2,75 m bis 3,5 m: 1 Stk pro Grundregal + 1 Stk jedes 2. Feld
- Für höhere Stützen: bitte anfragen.

⑦  Montage der Fachbodenverstärkungen

Beachten Sie unsere Montageanleitung unter:
www.allclick.at/downloads/anleitungen/

