


Montageanleitung Für SL 90 – Palettenregale



Rahmenmontage:

- 1) Rahmen montieren laut umseitiger Skizze. Achten Sie darauf, dass die Löcher für die Hakenlaschen mit der schmalen Seite Richtung Fußplatte zeigen.

SL90 (90 mm breite Stütze)

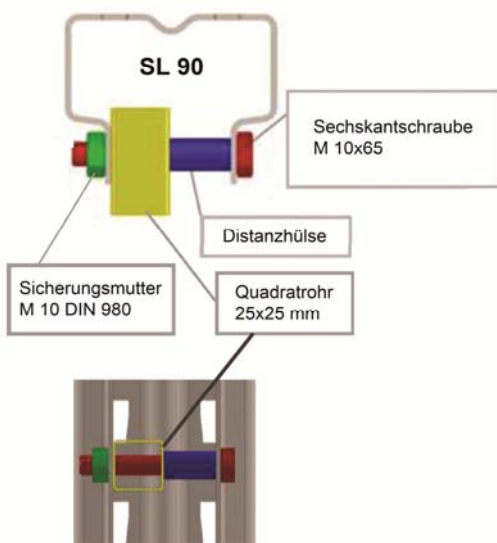


SL100 (100 mm breite Stütze)

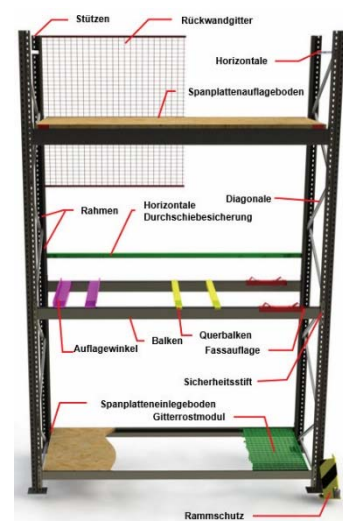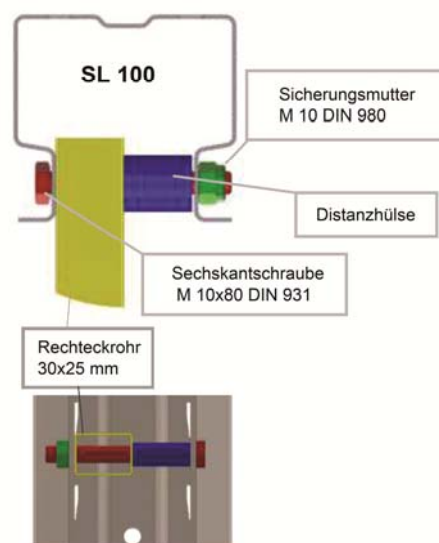

Regalmontage:

- 1) Ersten Rahmen aufrichten.
- 2) Untersten vorderen Balken in Rahmenausstanzungen einhängen.
- 3) Zweiten Rahmen aufrichten und Balken in gleicher Höhe einhängen.
- 4) Sicherungsstift in vorgesehene Bohrung einsetzen.
- 5) Hinteren Balken in gleicher Höhe wie vorderen einhängen.
- 6) Restliche Balken in der gewünschten Höhe einhängen.
- 7) Für jedes weitere Feld gilt Vorgang ab Punkt 4)
- 8) Ausrichten der Regalzeile in Längsrichtung.
Achten Sie darauf, dass Rahmen und Balken zueinander im rechten Winkel stehen.
- 9) Rahmen lotrecht stellen. Bei Bedarf Original SL 90 Unterlagsplatten verwenden.
- 10) Bei Staplerbedienung ist eine Befestigung am Fußboden zwingend vorzusehen.

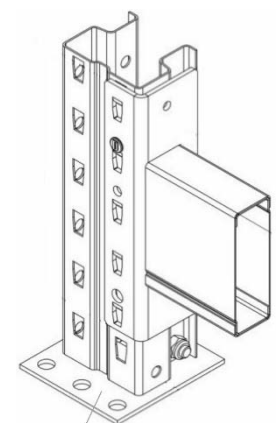

SL 90 Standardfußplatte
1 x M 10x65
sonst 2 x M 10x25

Beachten Sie unsere Bedienungsanleitung!

Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie unter
www.allclick.at/downloads/anleitungen/



ALLCLICK SL 90 Rahmenaufbau

